

pour mettre en charge les casques et les batteries
Positionner les casques dans les emplacements en veillant à les enclancher légèrement sans forcer.
Positionner les batteries dans le boîtier (gris clair) prévu à cet effet


Branchement du cordon secteur
Bouton de mise sous tension de la valise de charge

Chargeur de batteries du micro et /ou de l'émetteur de poche

Logements de rangement et de charge pour 20 récepteurs et 2 émetteurs du système 2020

Led rouge = en charge
Led verte = chargé
Led éteinte = mal enclenchée ou valise hors tension

Bouton de copie permettant de régler tous les récepteurs sur le même canal

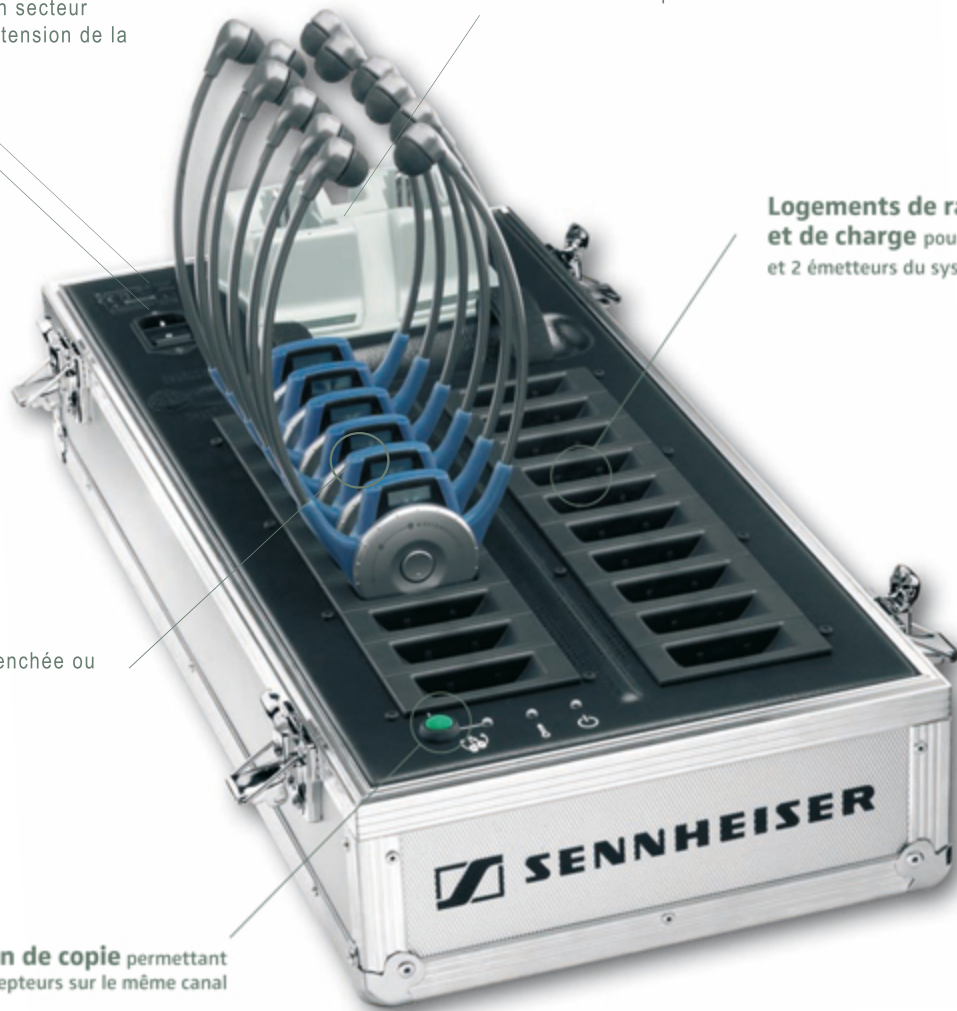

EZL 2020-20 L, l'important est à l'intérieur : cette valise chargeur a été conçue pour vous offrir tout ce dont vous avez besoin. Elle permet à la fois de ranger le système de visite guidée complet et de recharger récepteurs stéthoset et émetteur. Cette valise peut accueillir et recharger jusqu'à vingt récepteurs stéthoset et comporte deux compartiments de rangement pour l'émetteur ou son pack d'accus. Une autre fonction de la valise EZL 2020-20-L est véritablement impressionnante : le bouton de copie ! Une fois tous les récepteurs placés dans leurs logements, il vous suffit de régler un seul récepteur sur le canal souhaité puis d'appuyer une fois sur le bouton copie pour que tous les récepteurs soient immédiatement réglés sur le même canal.